

# Ancrage de motte Végéfix®

## Ancrage avec sangle d'arrimage et point d'ancrage souterrain



- Technique pour arrimer au fond de la fosse de plantation un végétal présenté en motte ferme et grillagée

### Composition du kit :

- 3 câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils) avec ancrés plates à bascule Végéfix®
  - 1 sangle d'arrimage avec tendeur à rochet
- Chaque kit est adapté à la force du végétal à ancrer

**Les ancrés Végéfix® sont en acier haute résistance de fabrication mécano-soudée**

 Attention : prévoir l'outil de pose !

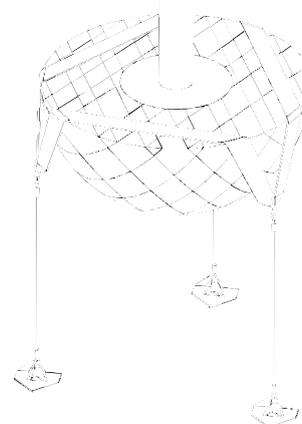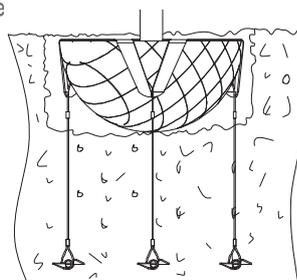

### AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VEGETAL				Référence du kit	Référence Outillage	Mise en oeuvre	
Circonférence		Hauteur					
DE	A	DE	A				
14/16	20/25		<5m	ACM75	RM25		15mn
20/25	40/45	5m	7m	ACM110	RM25		20mn
40/45	70/75	7m	12m	ACM160	RM30		20mn
70/75	95/100	12m	16m	ACM220	RM40		30mn

### INDICATIONS TECHNIQUES

Référence	Diamètre du câble (mm)	Charge max du câble (kg)	Longueur du câble (m)	Dimension sangle	CRM sangle (daN)
ACM75	4	1270	0,8	25mm x 4m	1200
ACM110	5	1880	1	35mm x 6m	3200
ACM160	6	2730	1,2	50mm x 10m	6000
ACM220	8	4108	1,4	50mm x 10m	6000

 Technique de pose des ancrés en page 15

# Ancrage de motte Végéfix®

## Ancrage avec sangle d'arrimage et point d'ancrage souterrain



- Technique pour arrimer au fond de la fosse de plantation un végétal présenté en motte ferme et grillagée

### Composition du kit :

- 3 câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils) avec ancrés plates à bascule Végéfix®
  - 1 sangle d'arrimage avec tendeur à rochet
- Chaque kit est adapté à la force du végétal à ancrer

**Les ancrés Végéfix® sont en acier haute résistance de fabrication mécano-soudée**

 Attention : prévoir l'outil de pose !

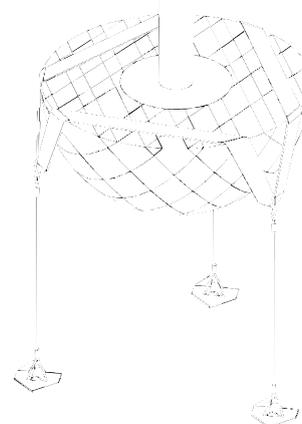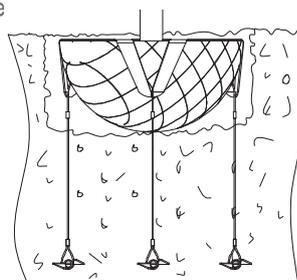

### AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VEGETAL				Référence du kit	Référence Outillage	Mise en oeuvre	
Circonférence		Hauteur					
DE	A	DE	A				
14/16	20/25		<5m	ACM75	RM25		15mn
20/25	40/45	5m	7m	ACM110	RM25		20mn
40/45	70/75	7m	12m	ACM160	RM30		20mn
70/75	95/100	12m	16m	ACM220	RM40		30mn

### INDICATIONS TECHNIQUES

Référence	Diamètre du câble (mm)	Charge max du câble (kg)	Longueur du câble (m)	Dimension sangle	CRM sangle (daN)
ACM75	4	1270	0,8	25mm x 4m	1200
ACM110	5	1880	1	35mm x 6m	3200
ACM160	6	2730	1,2	50mm x 10m	6000
ACM220	8	4108	1,4	50mm x 10m	6000

 Technique de pose des ancrés en page 15

# Ancrage de motte Végéfix®

## Ancrage avec sangle d'arrimage et point d'ancrage souterrain



- Technique pour arrimer au fond de la fosse de plantation un végétal présenté en motte ferme et grillagée

### Composition du kit :

- 3 câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils) avec ancrés plates à bascule Végéfix®
  - 1 sangle d'arrimage avec tendeur à rochet
- Chaque kit est adapté à la force du végétal à ancrer

**Les ancrés Végéfix® sont en acier haute résistance de fabrication mécano-soudée**

 Attention : prévoir l'outil de pose !

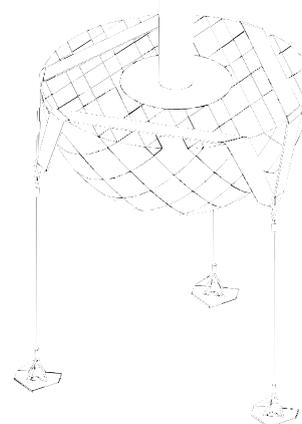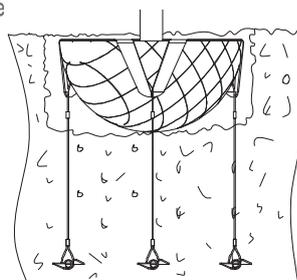

### AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VEGETAL				Référence du kit	Référence Outillage	Mise en oeuvre	
Circonférence		Hauteur					
DE	A	DE	A				
14/16	20/25		<5m	ACM75	RM25		15mn
20/25	40/45	5m	7m	ACM110	RM25		20mn
40/45	70/75	7m	12m	ACM160	RM30		20mn
70/75	95/100	12m	16m	ACM220	RM40		30mn

### INDICATIONS TECHNIQUES

Référence	Diamètre du câble (mm)	Charge max du câble (kg)	Longueur du câble (m)	Dimension sangle	CRM sangle (daN)
ACM75	4	1270	0,8	25mm x 4m	1200
ACM110	5	1880	1	35mm x 6m	3200
ACM160	6	2730	1,2	50mm x 10m	6000
ACM220	8	4108	1,4	50mm x 10m	6000

 Technique de pose des ancrés en page 15

# Ancrage de motte Végéfix®

## Ancrage avec sangle d'arrimage et point d'ancrage souterrain



- Technique pour arrimer au fond de la fosse de plantation un végétal présenté en motte ferme et grillagée

### Composition du kit :

- 3 câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils) avec ancrés plates à bascule Végéfix®
  - 1 sangle d'arrimage avec tendeur à rochet
- Chaque kit est adapté à la force du végétal à ancrer

**Les ancrés Végéfix® sont en acier haute résistance de fabrication mécano-soudée**

 Attention : prévoir l'outil de pose !

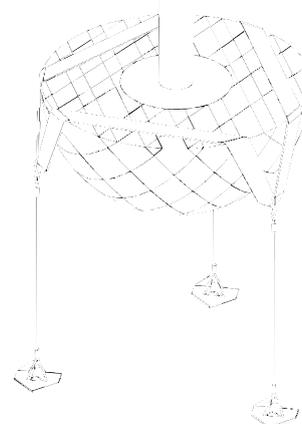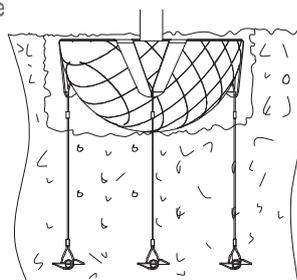

### AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VEGETAL				Référence du kit	Référence Outillage	Mise en oeuvre	
Circonférence		Hauteur					
DE	A	DE	A				
14/16	20/25		<5m	ACM75	RM25		15mn
20/25	40/45	5m	7m	ACM110	RM25		20mn
40/45	70/75	7m	12m	ACM160	RM30		20mn
70/75	95/100	12m	16m	ACM220	RM40		30mn

### INDICATIONS TECHNIQUES

Référence	Diamètre du câble (mm)	Charge max du câble (kg)	Longueur du câble (m)	Dimension sangle	CRM sangle (daN)
ACM75	4	1270	0,8	25mm x 4m	1200
ACM110	5	1880	1	35mm x 6m	3200
ACM160	6	2730	1,2	50mm x 10m	6000
ACM220	8	4108	1,4	50mm x 10m	6000

 Technique de pose des ancrés en page 15